


FONCTIONNEMENT DU POSTE

YEALINK T54W



SOLUTIONS
100% CONNECT

wazo 

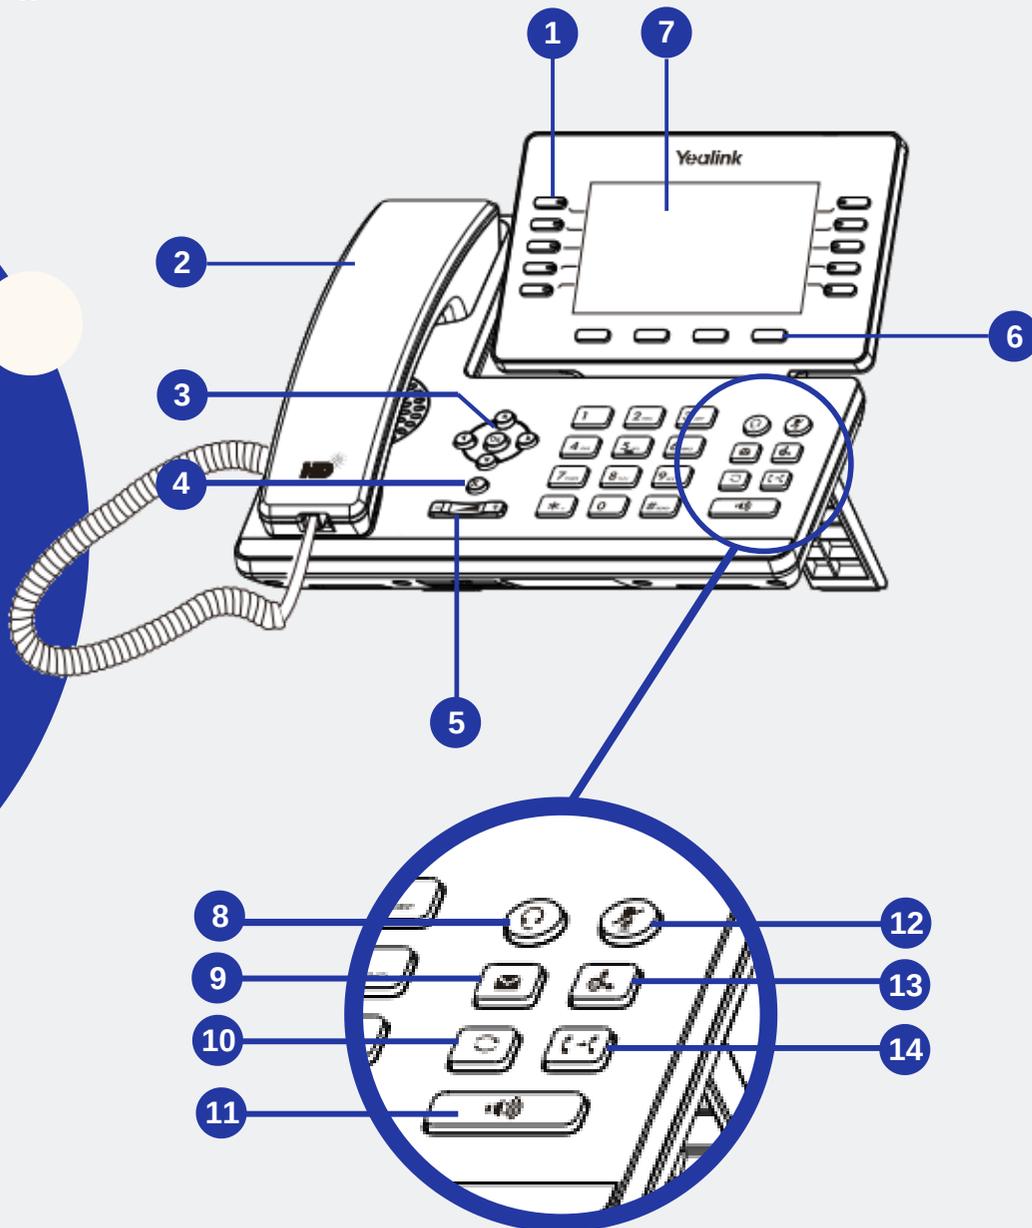

- 1** Touches qui permettent de sélectionner des options sur l'écran (passer un appel, raccrocher, mettre en attente...)
- 2** Combiné avec micro et haut parleur (son qualité HD)
- 3** Touche Navigation (Permettent de naviguer dans le menu, appuyez sur OK pour valider un choix dans le menu ou accepter un appel entrant)
- 4** Annuler les actions ou rejeter un appel en cours 
- 5** Réglage du volume sonore 
- 6** Touches qui permettent de sélectionner des options sur l'écran (Historique d'appels, menu, ne pas déranger...)
- 7** Écran LCD couleurs (Informations concernant les appels, les messages, les options, l'appelant, la durée de la communication...)
- 8** Utiliser le casque 
- 9** Consulter la messagerie vocale 
- 10** Recomposer 
- 11** Touche Mains-libres 
- 12** Touche silence (Permet de commuter entre le mode silencieux ou hors tension) 
- 13** Mise en attente et reprise d'un appel 
- 14** Transférer un appel 

Émettre un appel

- Décrochez le combiné.
- Saisissez le numéro et appuyez sur la touche **Envoi**.
- Pour passer en mode casque, appuyez sur la touche 
- Pour passer en mode main-libres, appuyez sur 

Recevoir un appel

- Décrochez le combiné.
- Pour refuser un appel, appuyez sur la touche **Rejeter**.

Recomposer

- Appuyez sur  pour accéder à la liste **Appels Placés**, appuyez sur  ou sur  pour sélectionner l'entrée souhaitée puis appuyez sur  ou sur **Envoi**.
- Appuyez deux fois sur  lorsque le téléphone est inactif pour appeler le dernier numéro composé.

Mise en attente et reprise d'un appel

- Appuyez sur  ou la touche de fonction **Attente** pendant un appel actif.
- S'il n'y a qu'un seul appel en attente, appuyez sur  ou la touche de fonction **Reprendre**.
- S'il y a plusieurs appels en attente, appuyez sur  ou  pour sélectionner l'appel souhaité, puis appuyez sur  ou la touche de fonction **Reprendre**.

Numérotation rapide

- Appuyez sur la touche de fonction **Menu** lorsque le téléphone est inactif, puis sélectionnez **Call Features** ->**Dsskey**.
- Sélectionnez la clé DSS souhaitée, et appuyez sur la touche de fonction **Enter**.
- Sélectionnez la fonction **Speed Dial** dans le champ **Type**, sélectionnez la ligne souhaitée dans le champ **Account ID**, saisissez une étiquette dans le champ **Label** et saisissez le numéro dans le champ **Value**.
- Appuyez sur la touche de fonction **Save** pour accepter la modification.

Conférence

- Appuyez sur la touche de fonction **Conférence** pendant un appel actif. L'appel est mis en attente.
- Saisissez le numéro du second interlocuteur, puis appuyez sur la touche de fonction **Envoi**.
- Appuyez encore une fois sur la touche de fonction **Conférence** lorsque le second interlocuteur répond.
- Appuyez sur la touche **Fin d'Appel** pour déconnecter tous les interlocuteurs

Ajouter un contact

- Appuyez sur la touche **Annuaire** lorsque le téléphone est inactif et ensuite, sélectionnez le groupe désiré.
- Appuyez sur la touche de fonction **Add** pour ajouter un contact.
- Saisissez un nom de contact unique dans le champ **Nom** ainsi que les numéros de contact dans les champs correspondants.
- Appuyez sur la touche de fonction **Sauver** pour accepter la modification.

Modifier la sonnerie d'un contact

- Appuyez sur la touche **Menu** quand le téléphone est inactif puis sélectionnez **Basic->Sound->Ring Tones**
- Appuyez sur  ou  pour sélectionner **Common** ou le compte souhaité puis appuyer sur la touche **Enter**.
- Appuyez sur  ou  pour sélectionner la sonnerie choisie.
- Appuyez sur la touche de fonction **Save** pour accepter la modification.

Transférer un appel

- Appuyez sur  ou sur la touche de fonction **Transfert** pendant un appel actif. L'appel est mis en attente.
- Saisissez le numéro auquel vous souhaitez transférer l'appel.
- Appuyez sur  ou la touche de fonction **Transfert**.

Ne pas déranger

- Sélectionnez **DND** à l'aide des touches autour de l'écran pour passer en mode ne pas déranger.